


## Activated Part Numbers for AirBAT®

**To: All Distributors of STEMCO BatRF Products**

**Effective Date:** Oct. 26, 2015

### Activated Sensor Part Numbers

This change affects all AirBAT® part numbers. This change is very important to customers using the STEMCO Gate Reader, which requires sensors with the activation circuitry. Gate Reader users should order the “P” sensors, meaning the first character in the part number needs to be a “P” instead of an “8”. Parts that are not used with the STEMCO gate reader system will continue to begin with an “8” as the beginning character of the part number. This is shown in the configurator and example part numbers below:

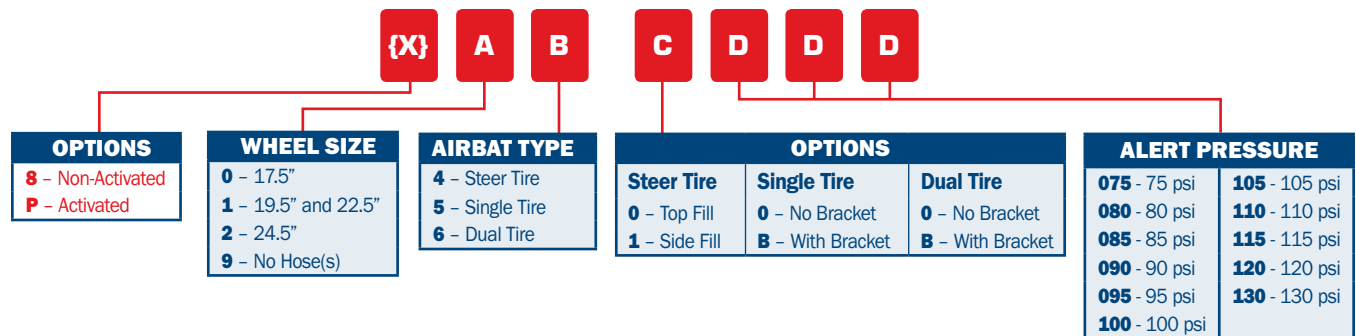

### Example Part Numbers

Use with Gate Readers	Not for use with Gate Readers
<b>P16-0100</b> - 100 psi Dual Tire Sensor	<b>816-0100</b> - 100 psi Dual Tire Sensor
<b>P15-0090</b> - 90 psi Single Tire Sensor	<b>815-0090</b> - 90 psi Single Tire Sensor
<b>P14-0085</b> - 85 psi Steer Tire Sensor	<b>814-0085</b> - 85 psi Steer Tire Sensor

Thank you for your continued support of STEMCO BatRF® products!


## Activación de números de parte a sensores AirBAT®

**Para: Todos los distribuidores del producto STEMCO BatRF.**

**Fecha efectiva de los cambios :** 26 de Octubre del 2015

### Numero de parte para los sensores activados

Este cambio afecta a todos los numeros de parte AirBAT®. Este cambio es muy importante para los clientes que utilizan las puertas lectoras conocidas como "Gate Readers", el cual requiere que el circuito de activación esté incluido en los sensores. Los usuarios de la compuertas lectoras deberán ordenar los sensores "P", que significa que deberán tener la letra "P" al inicio del número de parte en lugar de un "8". Partes que no son usadas para los sistemas de puertas lectoras continuarán usando el número "8" al principio del numero de parte. Esto se muestra en los números de parte del configurador y ejemplo a continuación:

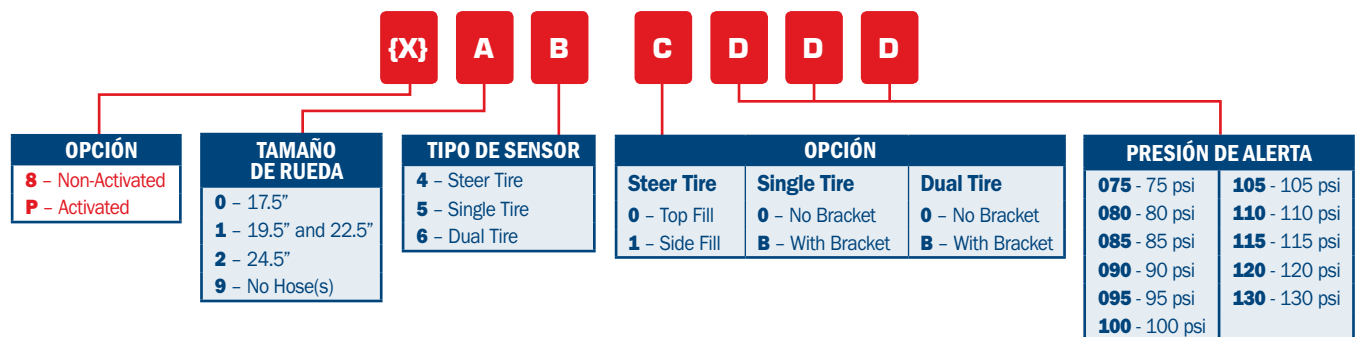

### Números Ejemplo Parte

Numeros de parte para puertas lectoras	Numeros de parte que NO son usados para puertas lectoras
<b>P16-0100</b> - sensor de 100 psi para neumáticos duales	<b>816-0100</b> - sensor de 100 psi para neumáticos duales
<b>P15-0090</b> - sensor de 90 psi para neumáticos individuales	<b>815-0090</b> - sensor de 90 psi para neumáticos individuales
<b>P14-0085</b> - sensor de 85 psi para neumaticos steer	<b>814-0085</b> - sensor de 85 psi para neumaticos steer

Gracias por su continuo apoyo a los productos BatRF de STEMCO!


## Numéros de référence activés pour AirBAT®

**Destinataire: tous les distributeurs de produits STEMCO BatRF.**

**Date effective d'entrée en vigueur des modifications : 26 octobre 2015**

### Références des pièces actives du détecteur

Cette modification affecte toutes les références des pièces AirBAT®. Elle est essentielle pour les clients qui utilisent le lecteur de porte STEMCO nécessitant des détecteurs avec le système de circuits d'activation. Les utilisateurs du lecteur de porte doivent commander les détecteurs P, ce qui signifie que le premier caractère de la référence de la pièce doit être un P et non un 8. Les références des pièces qui ne sont pas utilisées avec le lecteur de porte STEMCO commenceront par un 8 (premier caractère de la référence de la pièce). Ceci est illustré dans le configurateur et des exemples de références ci-dessous :

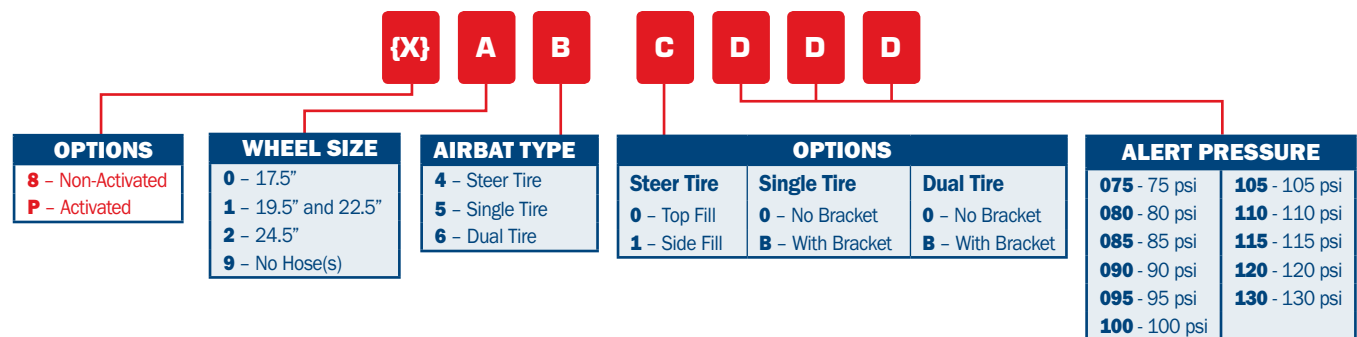

### Numéros exemple une partie

Pièces pour l'utilisation avec les lecteurs Porte	Pièces non pour l'utilisation avec les lecteurs Porte
<b>P16-0100</b> – détecteur de pneus jumelés 100 psi	<b>816-0100</b> – détecteur de pneus jumelés 100 psi
<b>P15-0090</b> – détecteur de pneu simple 90 psi	<b>815-0090</b> – détecteur de pneu simple 90 psi
<b>P14-0085</b> – détecteur de pneu directeur 85 psi	<b>814-0085</b> – détecteur de pneu directeur 85 psi

Merci de votre fidélité aux produits STEMCO BatRF® !